


Guide de fabrication du lavabo.

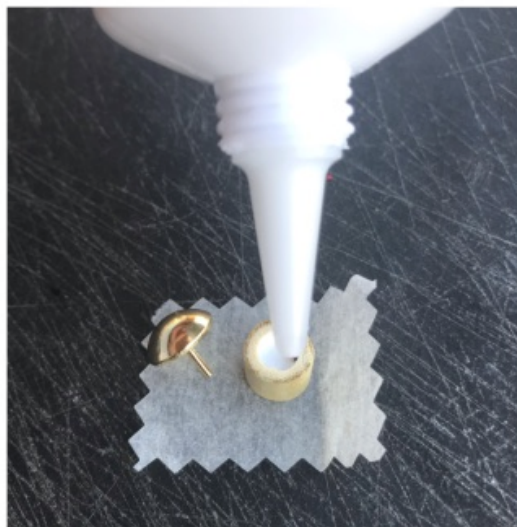

Attendre que la colle soit un peu prise avant de poser le couvercle.



Quand tout est sec, ôter le collant double face derrière le miroir et appliquer sur le bois